

保証書付き

家庭用

取扱説明書

SALONIA

MANUAL

FINE BUBBLE CLEAR

ファインバブルクリア

SAL23303SL

SAL23303WH

SALONIA



OFFICIAL SITE



X



Instagram



Facebook

LINE



LINE



安全上のご注意 — 必ずお守りください —

このたびはお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。



ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容及び故障・破損が想定される内容を示します。


絵表示の例

 禁止	してはいけない内容です。
 必ずまもる	しなければならない内容です。




※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。



⚠ 警告

	<p>下記のような方、場合、部位・箇所には使用しない。 (事故や肌・身体のトラブルの原因になる可能性)</p> <ul style="list-style-type: none">・身体の不自由な方のみや、小さなお子様のみでの使用・金属アレルギー体質の方・体調がすぐれない場合・肌にきずや湿しん・はれものなどのある部位、目や耳の穴内など、通常のシャワーで洗わない箇所への使用
	<p>下記のような設備、環境では使用しない。 (事故やけが、シャワー本体の破損の原因になる可能性)</p> <ul style="list-style-type: none">・台所用瞬間湯沸器・バランス窯タイプのシャワー・一般家庭水道水以外の水(温泉水、井戸水など)・不特定多数の人が頻繁に利用する場所(公共浴場やレジャー施設など)
	<p>やけどやけが、シャワー本体の破損の原因になる可能性があるため、下記のような使い方をしない。</p> <ul style="list-style-type: none">・熱湯(60℃以上)を通さない <p>※使用する際は水温をあらかじめ(5～45℃)に調節してから使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・シャワー使用時は別の場所との2箇所同時での使用はなるべく避ける

	<p>水温を必ず手で確かめてから使用する。 (やけどの原因になる可能性)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モードを切り替えるとき ・シャワーを使用する前の水栓を開いたとき <p>※冷たい水がでる場合もあります。</p>
---	---

⚠ 注意

	<p>中性洗剤以外は使用しない。 中性洗剤以外を使用すると、素材が侵されることにより変色や破損のおそれがあります。また、洗剤付け置き洗いはしないでください。洗浄後は流水でよく洗い流し、洗剤が残らないように注意してください。</p>
	<p>化粧品などをシャワー本体に付着させない。 樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、ヘアカラー、入浴剤などを付着されたまま放置すると、変色や破損のおそれがあります。万一付着してしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。</p>
	<p>シャワー本体をぶついたり、落下させない。 シャワー本体の内部には機能部品が搭載されているため、落下などの衝撃により破損し、機能に障害をきたすおそれや水漏れの原因になる可能性があります。</p>


	<p>水流により痛みを感じる場合は、水量を落とすなどの処置を行う。 水量を落としても肌に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。</p>
	<p>凍結が予想される場所で使用になる場合、凍結予防を確実に実施する。 シャワー本体が凍結すると部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>凍結予防</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ホースの水を抜く ●シャワー本体から水が出なくなるまで振る ●床に置く

⚠ その他の注意

- 水を止めたあと、シャワー本体からしばらく水が排出されることがありますが、シャワー本体内部の残留水が排出されているため故障ではございません。数分間止まらない場合は水栓の切替ハンドルが完全に閉まっているかご確認ください。
- 本品に低水圧用対応の機能はありません。あらかじめご了承ください。

各部分の名称


シャワー本体

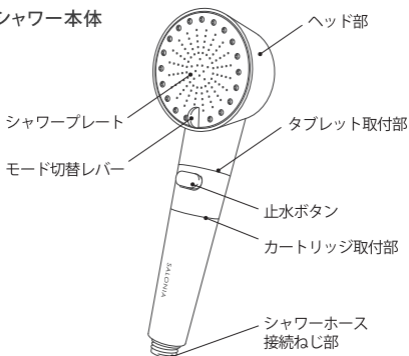

アダプター



外装リング



※イラストはイメージです。


※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

ご使用前に

取り付け方法

使用中のシャワーヘッドを取りはずす

- ①水栓が閉まっていることを確認します。
- ②シャワーヘッドを矢印の方向に回してはずします。

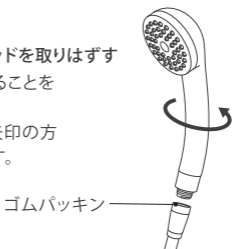

- はずれにくい場合は、ゴム手袋を使用するとはずしやすくなります。
- ホース金具側にゴムパッキンがついている仕様の場合、ずれたり、はずれたりしないように取り付け時注意してください。水漏れの原因となります。

シャワー本体をシャワーホースに取り付ける

シャワー本体を矢印の方向に回して取り付けます。




取り付け時のご注意

- シャワー本体が斜めになっている状態やシャワーホース接続ねじが合わない場合は無理に閉めないでください。



- 交換前のシャワーヘッドを取りはずしたあと、金具の口を下にしてホースに残った水を抜いてください。
 - シャワー本体とホース金具の接続部から水が漏れている場合は、シャワー本体のシャワーホース接続部に取り付けられているゴムパッキン(太)をはずして付属のゴムパッキン(細)に変更してください。
- ※購入時シャワー本体にはゴムパッキン(太)が取り付けられています。

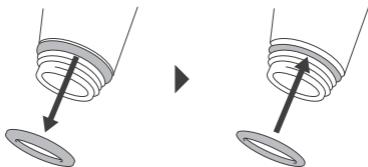

アダプターを使用して取り付け

シャワーホース接続ねじ部のサイズは合わない場合は、付属のアダプターを使用してください。

シャワーホースのメーカー表示記号をご確認ください。




K:KVK製シャワーホース用 (ホース接続ねじサイズ:M22×2)
M:MYM製シャワーホース用 (ホース接続ねじサイズ:W23山14)
G:ガスター製シャワーホース用 (ホース接続ねじサイズ:M22×1.5)

外装リングをアダプターの上に被せる

ホース金具にアダプターを取り付けたあと、外装リングを被せます。

外装リングの内側にある溝をアダプターの突起に合わせてスライドさせて取り付けてください。

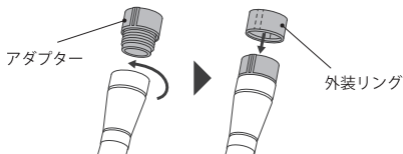




その他のご注意

- ・ノーリツ・リンナイ・LIXIL(INAX)製のシャワーヘッドは交換できない機種があるため、ご不明の場合は、各メーカーへお問い合わせください。
- ・輸入品のシャワーホース(購入地域用ではないもの)には、シャワー本体を取り付けられない場合や水漏れする場合があります。

使い方

モードを切り替える

モード切替レバーをカチッと音がするまで動かしてください。

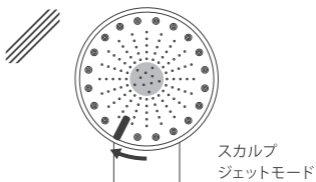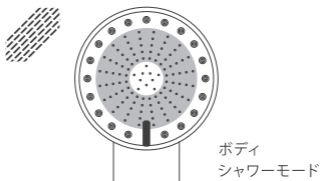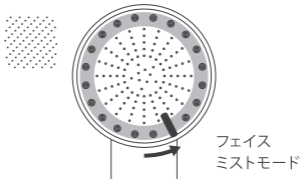


ファインバブル等の詳しい仕様については
右記のサイトを参考にしてください。




水を一時的に止める

止水ボタンを押し込むと、一時的に水が止まります。

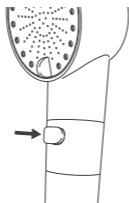

一時的に止めた水を再び出す

止水ボタンを再度押し込むと、水が出ます。

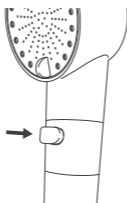

※水栓、シャワーヘッドへの水圧負担を考慮し、完全止水ではないため、止水時でも少量の水が出る場合があります。

※使用后、水栓切替ハンドルで完全に止水してください。止水ボタンのみで水流を止めて放置するとシャワー本体の破損および水栓、シャワーホースの破損の原因になる可能性があります。

塩素除去カートリッジ取り付け/交換

※水漏れ防止のため、取り付け・取りはずしが固くなっております。

塩素除去カートリッジを取り付けると浄水シャワーとして使用できます。

品名：サロニア クリアケアカートリッジ

品番：SAL23303CA

1 カートリッジ取付部の取りはずし

シャワー本体のカートリッジ取付部を持ち、カートリッジ取付部より上部を矢印の方向に回して取りはずします。



2 カートリッジの取り付け

「UP」の文字がある方を上にして本品を矢印方向に入れます。



※交換時は先に使用済みカートリッジを矢印方向に引き抜いてください。



3 カートリッジ取付部の取り付け

シャワー本体のカートリッジ取付部を持ち、カートリッジ取付部より上部を矢印の方向に回して取り付けます。



4 通水

水またはお湯を約1分間、連続通水します。(本品の取り付け/交換後初回のみ)

塩素除去カートリッジを取り付けて使用する前に塩素除去カートリッジが入っている箱側面の「使用上のご注意」と裏面「交換目安」をお読みください。

重碳酸タブレット取り付け

※カートリッジ取り付けとは逆回しになっております。ご注意ください。

※水漏れ防止のため、取り付け・取りはずしが固くなっております。

重碳酸タブレットを取り付けると重碳酸シャワーとして使用できます。1週間に1回、スペシャルケアとして使用していただくのがおすすめです。

商品名：サロニア ブーストケアタブレット(ビューティー) 12錠

品番：SAL23304TV


1 ヘッド部の取りはずし

シャワー本体のヘッド部より下部を持ち、ヘッド部を矢印の方向に回して取りはずします。



2 タブレットの取り付け

タブレットを矢印方向に入れます。



3 ヘッド部の取り付け

シャワー本体のヘッド部より下部を持ち、ヘッド部を矢印の方向に回して取り付けます。



4 通水

水またはお湯を約1分間、連続通水します。頭皮から足先までゆっくりかけ流してください。

1錠使い切り(約8～10分ほどで溶けます)

重碳酸タブレットを取り付けて使用する前に重碳酸タブレットが入っている袋裏面の「使用上及び保管上のご注意」をお読みください。

シルキーバスのつくり方

1 浴槽に湯温35～45℃のお湯をはる

2 シャワーからお湯を出しながらシャワー本体を浴槽に入れる

モード設定はボディシャワーモードにしていただき、シャワーの湯温も35～45℃に設定してください。

3 浴槽からシャワー本体を取り出す

しばらくお湯を出し続け、浴槽のお湯が白だくしたらシャワー本体を取り出してください。

※浴槽からシャワー本体を取り出したあとにシャワーのお湯を止めてください。

<シルキーバスをつくる際のご注意>

※シャワーからお湯を出していない状態でシャワーヘッドを浴槽に入れないでください。浴槽のお湯がシャワー本体内に逆流し、本体の破損の原因になる可能性があります。

※使用環境や地域によっては色の変化(白だく)が確認しにくい場合がありますが、色の変化がない場合でもファインバブルは水中に生成されています。

※浴槽からシャワー本体を取り出しお湯を止めたあと、シャワー本体を数回振って内部に入ったお湯を外に出してください。

詳しい使い方は右記QRコードのサイトを参考にしてください。



お手入れ前に

シャワー本体の洗浄をする時は、中性洗剤を使用してください。

中性洗剤以外を使用すると、素材が侵されることにより変色や破損のおそれがあります。また、洗剤付け置き洗いはしないでください。洗浄後は流水でよく洗い流し、洗剤が残らないように注意してください。


お手入れ方法

シャワー本体のお手入れ

柔らかいスポンジや布を水に濡らして拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をしてください。

シャワープレートのお手入れ


水の出が悪い時や流線が乱れているときはシャワープレートの穴が詰まっている場合があります。シャワープレートを柔らかい歯ブラシなどを使用して汚れを取りのぞいてください。

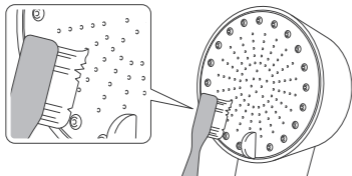

ストレーナーをお手入れする

ストレーナーが詰まるとシャワーから出る水の勢いが弱くなる場合があります。

シャワー本体をホース金具から取りはずし、ストレーナーを取りはずしてください。ストレーナーを流水でよくすすぎ、目詰まりなどを取りのぞいてください。

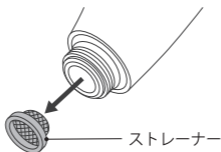

※ストレーナーやゴムパッキンは小さな部品ですので無くさないようにご注意ください。

また、小さな部品のため誤飲のおそれがあります。小さなお子様の手の届くところやペットの近くに置かないでください。

においが気になる場合のお手入れ

シャワー本体やシャワープレートを洗淨してもにおいが気になる場合は、シャワー本体をホース金具から取り外し、カートリッジを使用の場合はカートリッジを取りはずしてください。

クエン酸水※に1時間ほどつけ置きします。その後柔らかいスポンジや布、柔らかい歯ブラシなどで軽くこすって汚れを取りのぞき、流水でよくすすいでください。

※クエン酸水のつくり方：1リットルの水に市販のクエン酸大さじ1杯を入れて溶かしてください。

故障かな?と思ったら

こんなときは	処理の方法
シャワー本体を取り付けられない	P.6～8の「ご使用前に」をご参照ください。
カートリッジを取り付けられない	P.11～12の「塩素除去カートリッジ取り付け/交換」をご参照ください。
水漏れする	<p>シャワー本体とホース金具がうまく取り付けできていない可能性があります。</p> <p>P.6～8の「ご使用前に」をご参照ください。</p>
	<p>シャワー本体をしっかりと取り付けできていないと水漏れする場合があります。ゴムパッキンが正しく取り付けできているかご確認ください。ゴムパッキンが劣化している場合は交換する必要があります。ホームセンターなどで購入してください。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ゴムパッキン(太):内径17.12×太さ2.62 RPD70° ゴムパッキン(細):内径17.8×太さ1.9 RPD70°</p> </div>	
シャワーの温度が上がらない	シャワーの湯量を極端に少なくすると給湯器が着火しない場合があります。給湯器が着火したのを確認できるまで水栓を開いてください。

こんなときは	処理の方法
フェイスミストモード時にお湯にならない	フェイスミストモードは節水率が高いため、最低着火流量に満たない場合があります。下記のような方法をお試しください。
<p>・給湯温度設定を高めにする ・水栓切替レバーを全開にする ・水量を調整している浴室水栓の止水栓を全開通水量にする ※お湯の温度はやけどの原因になる可能性があるため、注意して調整してください。 ※止水栓の位置や開閉方法の詳細は、お使いの水栓メーカーにお問い合わせください。また、作業時はけがや機器の破損にご注意ください。</p>	
シャワーの勢いが弱くなった	シャワープレートの穴やストレーナーが目詰まりしている可能性があります。P.15「お手入れ方法」をご参照ください。
モードを切り替えると音が出る	ファインバブルが発生すると音が出る場合があります。異常ではないので、そのままご使用ください。
シャワーを止めたあとでもポタポタとシャワー本体から水が出てくる	シャワー本体内部の水がなくなると止まります。異常ではないので、そのままご使用ください。

よくあるご質問

Q. ペットに使用は可能ですか？

A. 水に触れても問題のないペットであれば、カートリッジ・タブレットを取り付けていない場合、ペットにも使用いただけます。
 ※シャワーの温度・水圧にご注意ください。

Q. 重炭酸タブレットは毎日使用しても問題ないですか？

A. 毎日使用していただいて問題ございません。

仕様

商品名	サロニア ファインバブルクリア シルバー/ホワイト
型番	SAL23303SL/SAL23303WH
本体サイズ (W×D×H)	約85×76×265mm
本体質量	約240g(塩素除去カートリッジ・重炭酸タブレットなし)
ホース接続ねじ	G1/2
付属品	アダプター K:KVK製シャワーホース用(ホース接続ねじサイズ:M22×2) M:MYM製シャワーホース用(ホース接続ねじサイズ:W23山14) G:ガスター製シャワーホース用(ホース接続ねじサイズ:M22×1.5) ゴムパッキン(細) 外装リング
推奨使用水温	5～45℃
推奨最低水量	8L/分
適正使用水圧	0.1MPa(流動圧)～0.4MPa(静止時)

保証とアフターサービス

商品保証について

- 取扱説明書、箱の注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償にて交換いたします。交換にて返却された本体や付属品などの所有権は全て当社に帰属するものといたします。
- 保証対応による交換を除き、本品の使用または故障によって生じた損害については直接的・間接的問わず、当社は一切の責任を負いかねます。

交換について

- 保証期間内の交換の場合はお買い上げ販売店までご連絡ください。故障状況によってはお客様に送料・交換費用をご負担いただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- あらかじめ故障のご連絡をいただかず、お買い上げ販売店やお客様窓口からの指示もないまま本品を送付されましても対応できかねます。
- 交換は、本品が、本体や付属品などが全てそろったお買い上げ当時と同一の状態であることが条件となります。

交換・返品について

- 本品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からないなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。

交換・返品について

廃棄について

- 本品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本品にキズや亀裂が入った場合は、使用を中止し破棄してください。

免責事項

次の場合、保証期間内であっても保証対象外となります。

- 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
- お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

- 輸送・落下・衝撃などお取り扱いが不適切なために生じた故障または損傷。
- 環境や設備の不備、使用方法や注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。
- お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外見上の損傷。
- お客様の故意または重過失により生じた故障または損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などにより生じた故障または損傷。
- 本品を正規販売店以外の第三者からの譲渡により入手した場合。
- 本品を分解・改造した場合。

無料保証規定

無料保証規定/保証期間は
お買い上げ日より1年間になります。

1. 取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
2. 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共に持ちこたせ、ご提示ください。
3. ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
4. ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
5. 保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。

- (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。
 - (4) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (5) 一般家庭用以外（業務用など）で使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (6) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
 - (7) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 7. 免責事項も併せてご確認ください。
 8. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

お問い合わせ

お客様窓口 0120-333-476

株式会社 I - n e

〒530-0005 大阪市北区中之島 6-1-21

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社 I - n e は、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社 I - n e は、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

保証書

商品名	サロニア ファインパブルクリア シルバー/ホワイト		
型番	SAL23303SL/SAL23303WH		
★お買い上げ日	年	月	日
保証	見 本		
お客様			
★販売店	住所	〒	
	店名	電話 () -	

■販売店様へ ★ 印欄は必ず記入してお渡してください。

〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

修理メモ